CONTENTS

Help Center

App Download QR Code

Need Help?

Contact us anytime — we're here to support you!

Email: support@aeroband.net

Website: www.aeroband.net


Thank you for choosing AeroBand!

English

Product Overview

A. Drumsticks

① Type-C Charging Port
② Indicator Light
③ Power Button
Short press to power on or calibrate.
Press and hold for 3 seconds to power off.

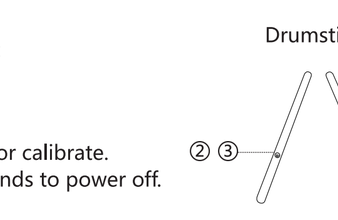

Drumstick Indicator Light

Indicator Status	Flashing quickly	Changes from flashing to steady on	Flashes, then turns off	Breathing slowly	Solid green	Color changes
Meaning	Ready to connect	Connected	Please charge	Charging	Fully charged	Indicates the drum pad position

B. Pedals (Left & Right)

① Type-C Charging Port
② Power Button
Short press to power on.
After powering on, the pedal connects to Bluetooth automatically. Press and hold for 3 seconds to power off. If the pedal is not connected, it will automatically power off after 5 minutes.
③ Indicator Light
Only the right pedal has an indicator light. It shows the power on/off status and Bluetooth connection status.




Pedal Indicator Light

Indicator Status	Flashing quickly	Changes from flashing to steady on	Flashes, then turns off	Breathing slowly	Solid green
Meaning	Ready to connect	Connected	Please charge	Charging	Fully charged

C. Adapter

① Battery Indicator Lights
② Volume + ③ Volume -
④ Voice Button
Short press to switch between 12 different sounds. Long press to switch between L/R mode.(The current mode can be viewed in the app)
⑤ Portable Back Clip
⑥ Charging & Midi Port
Use the dedicated Type-C data cable to send MIDI data through USB.
⑦ Power Button
⑧ Bluetooth Connection Indicator
⑨ 3.5 Mm Audio Output
Connect 3.5 mm wired headphones, or use a 3.5 mm audio cable to connect to speakers or other audio devices with a LINE IN or AUX IN port.

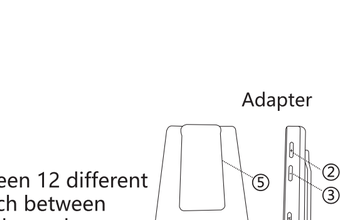

-Adapter Bluetooth Connection Indicator

Indicator Status	White light flashing	White light changes from flashing to steady on	White light off
Meaning	Ready to connect	All devices connected	Powered off

How to Use

Drumsticks + Pedals + Adapter

❶ Connect headphones or a speaker to the adapter.

Note: After the adapter is powered on, the drumsticks and pedals will connect automatically. To play background music, search for "Pocket Drum2U Audio" in your phone's Bluetooth settings.

❷ Short press the pedal power button to turn on the pedals.

Note: After powering on, the pedals will automatically connect to the adapter via Bluetooth. If Bluetooth is not connected, the pedals will automatically power off after 5 minutes.

❸ Turn on the drumsticks.

Short press both power buttons

Note:Short press the power button on the drumsticks to turn them on. To power off, press and hold the power button for 3 seconds.

❹ Attach the drum layout chart.

Note: Follow the instructions on the drum layout chart and attach it as shown.

❺ Calibrate the drumsticks.

Short press both power buttons

Note: Point the tips of the drumsticks at the snare drum position on the drum layout chart. Hold the two drumsticks at a 45° angle, then short press the power buttons at the same time to complete calibration.


❻ Find the drum pads.

Note: When the drumstick points to a drum pad, the power light will change to the color of that drum. This helps you identify the drum pad position.

Important: Before each use, or when striking is inaccurate during operation, try repeating Step 5: Drumstick Calibration.

Drum Kit Layout


-5-Drum, 4-Cymbal Layout

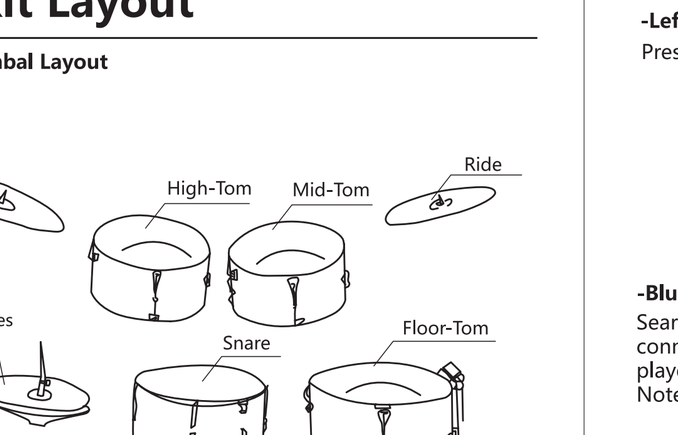

-When the drumstick points to each drum pad, the light will show a different color.

Drum Surface	Crash Cymbal	High Tom	Mid Tom	Ride Cymbal	Hi-Hat	Snare Drum	Floor Tom
Color	Yellow	Pink	Cyan	Purple	Orange	Blue	Green

-Playing Posture

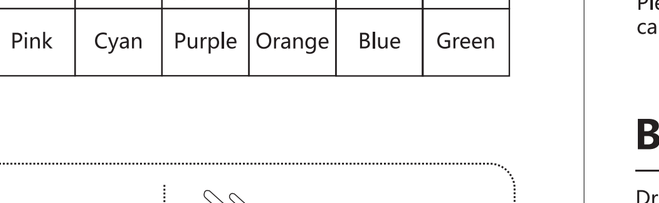


When playing the hi-hat, snare drum, or floor tom, keep the strike point as level with the floor as possible.

When playing the crash cymbal, high tom, mid tom, or ride, keep the strike point at about a 45-degree angle to the floor.

Features

-Calibration and Positioning

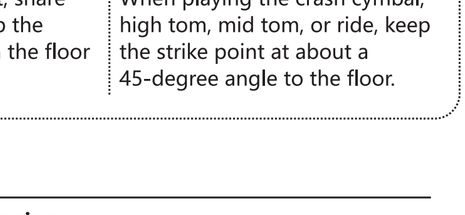

Turn on the drumsticks. When the indicator light changes from flashing to steady on, the connection is successful.
Hold the drumsticks as shown above. Short press the power buttons with both hands to complete calibration.

Note: If the snare drum position changes or you cannot hit the drum pads accurately, you need to recalibrate. During calibration, keep the drumsticks at a 45° angle.

- Smart Mode

Smart Mode requires connection to the app.

App download QR code

-MIDI Function

Method 1: Drumsticks + Pedals + Adapter + Mobile App
Bluetooth MIDI: Using GarageBand as an example, turn on Bluetooth and Location Services on your phone. In GarageBand, tap Settings > Advanced > Bluetooth MIDI Devices, then select "PocketDrum2U Midi". This device is the adapter.

Method 2: Drumsticks + Pedals + Adapter + PC DAW
USB MIDI: Connect the adapter to your computer's USB port using the dedicated Type-C data cable. You can then use it with a desktop digital audio workstation, such as GarageBand, Cubase, or Logic Pro.

-Speaker / Headphone Audio Output


Drumsticks + Pedals + Adapter + Headphones / Speaker
Connect 3.5 mm wired headphones, or use a 3.5 mm audio cable to connect speakers or other digital audio devices with a LINE IN / AUX IN audio input port.

-Voice Switching

The adapter supports 12 drum sounds. Press the Voice button to switch between them.

-Left-Handed / Right-Handed Mode

Press and hold the Voice button to switch between L mode and R mode.

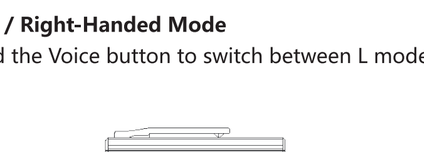

-Bluetooth Music Playback

Search for "PocketDrum2U Midi" in your phone's Bluetooth connections list. After connecting, you can play music from your music player through the adapter.
Note: The adapter must be connected to headphones or a speaker.

FAQ

1. The pocketdrum cannot hit the drum head accurately.
Please recalibrate the drum. Note: recalibration is requiredfor moving the position or playing for a long time.
Please note that the drum is identified by angle, not position.

2. The drum surface is misaligned after drumsticks are stricken.
Please recalibrate the drumsticks. Note: drumsticks are electronic items and cannot be stricken by any physical object.

Basic Paraments

Drumstick charging time: 2h
Drumstick working time: 8h
Drumstick battery capacity: 3.7V 400mAh

Pedal charging time: 2h
Pedal working time: 8h
Pedal battery capacity: 3.7V 400mAh

Adapter charging time: 2h
Adapter working time: 4h
Adapter battery capacity: 3.7V 600mAh

For more support, please contact the Aeroband official customer service team.
Official website: www.aeroband.net
Customer Services: support@aeroband.net
Business Cooperation: bussiness@aeroband.net

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Deutsche

Produktübersicht

A. Trommelstöcke

① Typ-C-Ladeanschluss ② Kontrollleuchte
③ Ein-/Ausschalter
Kurzes Drücken zum Einschalten oder Kalibrieren.
Zum Ausschalten 3 Sekunden lang gedrückt halten.

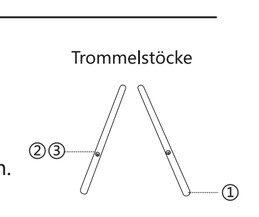


Kontrollleuchte für Trommelstöcke

Kontrollleuchten zustand	Schnelles Blinken	Wechsel vom Blinklicht zum Dauerlicht	Erst blinkend, dann erlischt.	Langsames Atemlicht	Grünes Dauerlicht	Farbän-derungen
Bedeutung	Bereit zur Verbindung	Verbunden	Bitte laden Sie das Produkt auf.	Es wird aufgeladen.	Vollständig aufgeladen	Es zeigt die Position des Drumpads an

B. Pedale — Links und Rechts

① Typ-C-Ladeanschluss
② Ein-/Ausschalter:
Kurzes Drücken zum Einschalten.
Nach dem Einschalten verbindet sich das Pedal automatisch mit Bluetooth.
Zum Ausschalten diese Taste drücken und für 3 Sekunden lang halten.
Wenn das Pedal nicht verbunden ist, schaltet es sich nach 5 Minuten automatisch aus.
③ Kontrollleuchte:
Nur das rechte Pedal verfügt über eine Kontrollleuchte. Diese zeigt den Ein-/Ausschaltstatus sowie den Bluetooth-Verbindungsstatus an.

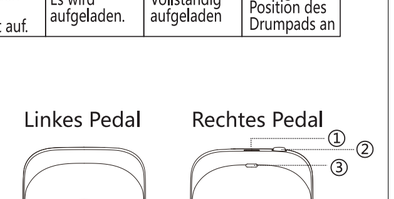


Pedalkontrollleuchte

Kontrollleuchten zustand	Schnelles Blinken	Wechsel vom Blinklicht zum Dauerlicht	Erst blinkend, dann erlischt.	Langsames Atemlicht	Grünes Dauerlicht
Bedeutung	Bereit zur Verbindung	Verbunden	Bitte laden Sie das Produkt auf.	Es wird aufgeladen.	Vollständig aufgeladen

C. Adapter

① Batteriezustand der Kontrollleuchten
② Lautstärke + ③ Lautstärke -
④ Klangknopf:
Kurzes Drücken zum Wechseln zwischen 12 Trommelklängen. Gedrückthalten zum Umschalten zwischen Linkshänder- und Rechtshändermodus. Der aktuelle Modus kann in der App eingesehen werden.
⑤ Tragbarer Rückenklemme
⑥ Lade- und MIDI-Anschluss:
Verwenden Sie das spezielle Typ-C-Datenkabel, um MIDI-Daten über USB zu übertragen.
⑦ Ein-/Ausschalter
⑧ Bluetooth-Verbindungsanzeige
⑨ 3,5mm-Audioausgang:
Schließen Sie 3,5mm-kabelgebundene Kopfhörer an oder verwenden Sie ein 3,5mm-Audiokabel, um Lautsprecher oder andere Audiogeräte mit einem LINE IN- oder AUX IN-Anschluss zu verbinden.

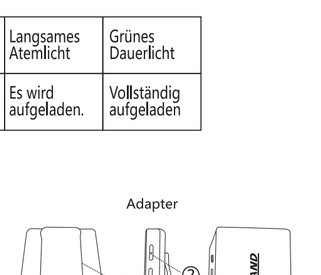

Bluetooth-Verbindungsanzeige des Adapters

Kontrollleuchten zustand	Weißes Blinklicht	Wechsel vom weißen Blinklicht zum Dauerlicht	Weißes Licht erlischt
Bedeutung	Bereit zur Verbindung	Alle Geräte verbunden	Ausgeschaltet

Bedienung

Trommelstöcke + Pedale + Adapter

❶ Kopfhörer oder Lautsprecher an den Adapter anschließen.

Hinweis: Nachdem der Adapter eingeschaltet ist, verbinden sich die Trommelstöcke und Pedale automatisch. Um Hintergrundmusik abzuspielen, suchen Sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Mobiltelefons nach „Pocket Drum2U Audio ".

❷ Einschalter des Pedalantriebs kurz drücken, um die Pedale einzuschalten.

Hinweis: Nach dem Einschalten verbinden sich die Pedale automatisch über Bluetooth mit dem Adapter. Wenn keine Bluetooth-Verbindung besteht, schalten sich die Pedale nach 5 Minuten automatisch aus.

❸ Trommelstöcke einschalten

Drücken Sie kurz beide Einschalter.

Hinweis: Drücken Sie kurz die Einschalttaste an den Trommelstöcken, um sie einzuschalten. Zum Ausschalten halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt.

❹ Trommel-Layouttabelle befestigen

Hinweis: Befolgen Sie die Anweisungen auf der Trommel-Layouttabelle und befestigen Sie sie wie dargestellt.

❺ Trommelstöcke kalibrieren

Drücken Sie kurz beide Einschalter.

Hinweis: Richten Sie die Spitzen der Trommelstöcke auf die Snare-Drum-Position in der Trommel-Layouttabelle. Halten Sie die beiden Trommelstöcke in einem Winkel von 45°, und drücken Sie dann kurz gleichzeitig die Ein-/Ausschalter, um die Kalibrierung abzuschließen.

❻ Drumpads finden

Hinweis: Wenn der Trommelstock auf ein Drumpad zeigt, ändert die Betriebsanzeige ihre Farbe entsprechend der Farbe dieses Drumpads. Dies erleichtert die Identifikation der Position des Drumpads.

Wichtig: Jedes Mal, wenn Sie das Produkt verwenden, oder wenn die Schlagposition während der Nutzung ungenau wird, versuchen Sie, Schritt 5: Trommelstöcke kalibrieren zu wiederholen.

Trommelsatz-Layout


-Layout mit 5-Trommeln und 4-Becken



-Wenn die Trommelstöcke auf jedes Drumpad zeigt, leuchtet das Licht in einer anderen Farbe.

Drum-pad	Crash-Becken	Hoher Tom	Mittlerer Tom	Ride-Becken	Hi-Hat	Snare-Drum	Bassdrum-Pedal
Farbe	Gelb	Rosa	Cyan	Lila	Orange	Blau	Grün

-Schlagzeughaltung

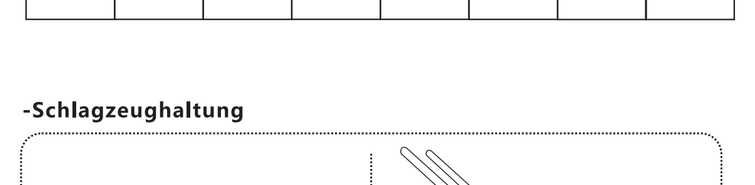

Beim Spielen von Hi-Hat, Snare-Drum oder Floor Tom sollte der Schlagpunkt möglichst waagerecht zum Boden gehalten werden.

Beim Spielen von Crash-Becken, hohen Tom oder mittleren Tom sollte der Anschlagspunkt etwa in einem 45Grad-Winkel zum Boden gehalten werden.

Features

-Kalibrierung und Positionierung



Schalten Sie die Trommelstöcke ein. Wenn die Kontrollleuchte vom Blinklicht auf Dauerlicht wechselt, ist die Verbindung erfolgreich hergestellt. Halten Sie die Trommelstöcke wie oben gezeigt. Drücken Sie die Einschalter mit beiden Händen kurz, um die Kalibrierung abzuschließen.

Hinweis: Wenn sich die Position von Snare-Drum ändert oder Sie die Drumpads nicht genau treffen können, müssen Sie eine Neukalibrierung durchführen. Halten Sie während der Kalibrierung die Trommelstöcke in einem Winkel von 45°.

- Smart-Modus

Der Smart-Modus erfordert eine Verbindung zur App.

QR-Code zum Herunterladen der App

- MIDI-Funktion

Methode 1: Trommelstöcke + Pedale + Adapter + Mobile App
Bluetooth-MIDI: Am Beispiel von GarageBand aktivieren Sie Bluetooth und die Ortungsdienste auf Ihrem Telefon. Öffnen Sie in GarageBand Einstellungen > Erweitert > Bluetooth-MIDI-Geräte und wählen Sie dann „PocketDrum2U Midi " aus. Dieses Gerät ist der Adapter.

Methode 2: Trommelstöcke + Pedale + Adapter + PC-DAW
USB-MIDI: Schließen Sie den Adapter mit dem speziellen Typ-C-Datenkabel an den USB-Anschluss Ihres Computers an. Anschließend können Sie ihn mit einer Desktop-Digital-Audio-Workstation wie GarageBand, Cubase oder Logic Pro verwenden.

- Audioausgang für Lautsprecher- / Kopfhörer


Trommelstöcke + Pedale + Adapter + Kopfhörer / Lautsprecher
Schließen Sie 3,5mm-Kopfhörer mit Kabel an oder verwenden Sie ein 3,5-mm-Audiokabel, um Lautsprecher oder andere digitale Audiogeräte mit einem LINE IN / AUX IN Audioeingangsanschluss zu verbinden.

- Klangumschaltung

Der Adapter unterstützt 12 Trommelklänge. Drücken Sie die Taste „Klang ", um zwischen ihnen zu wechseln.

- Linkshänder- / Rechtshändermodus

Drücken und halten Sie die Klangtaste, um zwischen dem Linkshänder- und dem Rechtshändermodus zu wechseln.

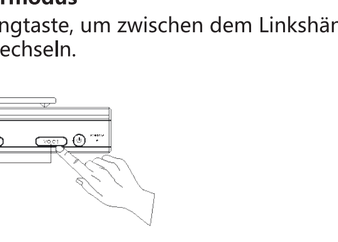

- Bluetooth-Musikwiedergabe

Suchen Sie in der Bluetooth-Verbindungsliste Ihres Mobiltelefons nach „PocketDrum2U Midi ". Nach der Verbindung können Sie Musik von Ihrem Musikplayer über den Adapter abspielen.
Hinweis: Der Adapter muss mit Kopfhörern oder einem Lautsprecher verbunden sein.

Fehlerbehebung

1. Die Lufttrommelstöcke können die Drumpads nicht präzise treffen.
Trommelstöcke neu kalibrieren.
Hinweis: Nach dem Positionswechsel oder längerer Spielzeit ist eine Neukalibrierung erforderlich. Die Trommelstöcke erkennen die Drumpads anhand des Winkels, nicht anhand der physischen Position.

2. Die Positionen der Drumpads verschieben sich, nachdem die Trommelstöcke kollidiert sind.
Trommelstöcke neu kalibrieren.
Hinweis: Die Trommelstöcke sind elektronische Geräte. Verwenden Sie sie nicht, um physische Gegenstände zu schlagen.

Grundlegende Spezifikationen

Ladezeit der Trommelstöcke: 2 Stunden
Betriebszeit der Trommelstöcke: 8 Stunden
Akkukapazität der Trommelstöcke: 3,7 V 400 mAh
Ladezeit des Pedals: 2 Stunden
Betriebszeit des Pedals: 8 Stunden
Akkukapazität des Pedals: 3,7 V 400 mAh
Ladezeit des Adapters: 2 Stunden
Betriebszeit des Adapters: 4 Stunden
Akkukapazität des Adapters: 3,7 V 600 mAh

Kontakt

Für weiteren Kundendienst wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-team.

Offizielle Webseite: www.aeroband.com
Kundendienst: support@aeroband.net
Geschäftliche Zusammenarbeit: business@aeroband.net

USER MANUAL

AEROBAND


A NEW WAY TO BE A MUSICIAN

中文

产品介绍

A. 鼓棒

① Type-C充电口 ② 指示灯
③ 电源键
短按电源键校准/开机；长按3s，关机

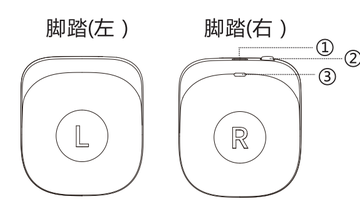

-鼓棒指示灯

指示灯状态	闪烁(快)	由闪烁到常亮	闪烁后熄灭	呼吸(慢)	绿色常亮	彩灯变换
含义	可连接	已连接设备	提示充电	正在充电	充电完成	指示鼓面位置

B. 脚踏(左和右)

① Type-C充电口
② 电源键
短按开机，开机后自动连接蓝牙，长按3s后关机
未连接状态下，5分钟后自动关机
③指示灯
仅右脚踏有指示灯，用于提示开关机和蓝牙状态




-脚踏指示灯

指示灯状态	闪烁(快)	由闪烁到常亮	闪烁后熄灭	呼吸(慢)	绿色常亮
含义	可连接	已连接设备	提示充电	正在充电	充电完成

C. 适配器

① 电量指示灯 ② 音量+ ③ 音量-
④ 音色切换键
短按切换12种音色，长按在左手模式和右手模式间切换(当前所处模式可由APP获取)
⑤ 便捷式背夹
⑥ 充电及MIDI接口
专用Type-C数据线输出MIDI到USB
⑦ 电源键
⑧ 蓝牙连接指示灯
⑨ 3.5mm音频输出口
接入3.5mm有线耳机，或者通过3.5mm 音频线接入带有LINE IN / AUX IN音频输入口的音响等数字音频设备

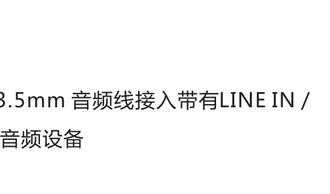

-适配器蓝牙连接指示灯

指示灯状态	白灯闪烁	白灯由闪烁到常亮	白灯熄灭
含义	可连接	已连接所有设备	未开机

使用方法

鼓棒 + 脚踏 + 适配器

❶ 适配器接入耳机或者音响

注：适配器开机，鼓棒和脚踏自动连接。如需要播放背景音乐，手机搜索蓝牙"Pocket Drum2U Audio"

❷ 短按脚踏电源键开机

注：开机后自动连接适配器蓝牙。未连接蓝牙时，5分钟后将自动关机。

❸ 鼓棒开机

短按电源键

注：短按鼓棒电源键按钮即可开机。如需关机，长按电源键3s即可。

❹ 张贴鼓位图

注：鼓位图上有张贴步骤，请按提示张贴好鼓位图。

❺ 鼓棒校准

短按电源键

注：鼓棒头部对准鼓位图军鼓位置，两鼓棒呈45°角，同时短按电源键完成校准。

❻ 找到鼓面

注：鼓棒指向哪个鼓面，电源灯会变成这个鼓的颜色，帮你定位鼓面位置。

注意: 每次开始使用，或者过程中敲击不准确时，请尝试重新执行第五步"鼓棒校准"。

鼓组位置


-5鼓4镲摆放位置



-鼓棒指向每个鼓面会呈现不同颜色的灯光

鼓面	吊镲	高音通鼓	中音通鼓	叮叮镲	踩镲	军鼓	地通鼓
颜色	黄色	粉色	青色	紫色	橙色	蓝色	绿色

-打鼓姿势

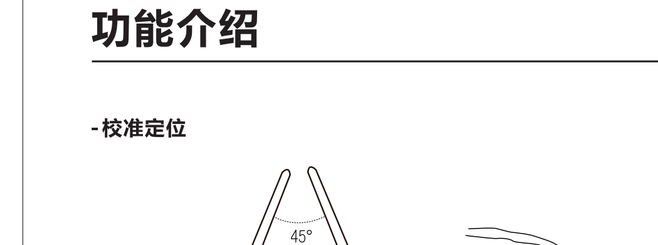


敲打踩镲、军鼓、地通鼓时，敲击落点尽量与地面保持水平。

敲打吊镲、高音通鼓、中音通鼓、叮叮镲时，敲击落点尽量与地面保持45°角。

功能介绍

-校准定位

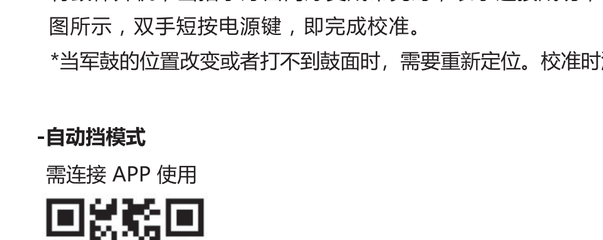

将鼓棒开机，当指示灯由闪烁变成常亮时，表示连接成功，手持鼓棒如上图所示，双手短按电源键，即完成校准。
*当军鼓的位置改变或者打不到鼓面时，需要重新定位。校准时注意保持45°夹角。

-自动挡模式

需连接 APP 使用

APP下载二维码

-MIDI功能

方法1：鼓棒 + 脚踏 + 适配器 + 移动端App
蓝牙MIDI：以"库乐队"为例，手机打开蓝牙和定位功能，在库乐队中依次点击"设置"图标-"高级"-"蓝牙MIDI设备"，点击设备名"PocketDrum2U Midi（该设备为适配器）"。

方法2：鼓棒 + 脚踏 + 适配器 + PC端DAW
USB MIDI：通过专用Type-C数据线连接适配器和电脑USB（PocketDrum2U Midi）即可使用电脑端，数字音频工作站，例如库乐队、cubase、logic pro。

-音响/耳机发声


鼓棒 + 脚踏 + 适配器 + 耳机/音箱
接入3.5mm有线耳机，或者通过3.5mm 音频线接入带有LINE IN / AUX IN音频输入口的音响等数字音频设备。

-音色切换

适配器支持12种音色，通过音色切换键进行切换。

-左右手模式切换

长按voice键，在左手模式和右手模式间切换。

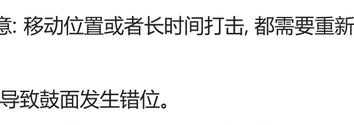

-蓝牙播放音乐

在手机蓝牙列表中搜索"PocketDrum2U Audio"，即可通过适配器播放音乐播放器中的音乐。注：适配器要连接音响或者耳机。

常见问题

1. 空气鼓棒无法精准击中鼓面。
请对鼓棒重新校准, 注意: 移动位置或者长时间打击, 都需要重新校准。

2.鼓棒发生撞击之后，导致鼓面发生错位。
请对鼓棒重新校准，注意：鼓棒为电子物品，不能敲击实物。

基本参数

鼓棒充电时间：2h
鼓棒工作时间：8h
鼓棒电池容量：3.7V 400mAh

脚踏充电时间：2h
脚踏工作时间：8h
脚踏电池容量：3.7V 400mAh

适配器充电时间：2h
适配器工作时间：4h
适配器电池容量：3.7V 600mAh

-联系我们

更多售后支持，请联系您的专属微信客服，搜索品牌Aeroband。
官方网站：www.aeroband.cn
售后邮箱：support@aeroband.net
商务合作：business@aeroband.net

日本語

製品紹介

A.ドラムスティック本体

① Type-C充電ポート ② インジケータライト
③ 電源ボタン：
短押しすると電源を入れたり調整したりできます。
3秒以上長押しすると電源を落とすことができます。




-ドラムスティックインジケータライト

インジケータの状態	早い点滅:	点滅から点灯への切り替わり	点滅後消灯	ゆっくりと点滅	緑色の点灯	色の切り替わり
意味	接続準備	接続完了	電池切れ	充電中	充電完了	ドラム位置表示

B. ペダル - 左右

① Type-C充電ポート
② 電源ボタン：
2.短押しすると電源を入れることができます。電源を入れると、ペダルはBluetoothに自動で接続されます。3秒以上長押しすると電源を落とします。ペダルが接続されない場合、5分後に自動で電源が切れます。
③ インジケータランプ：
右側ペダルにのみインジケータライトが設けられています。電源の作動状態とBluetoothの接続状態が表示されています。

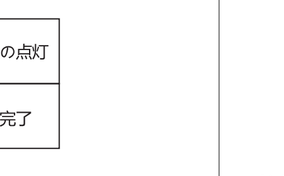


-ペダルインジケータライト

インジケータの状態	早い点滅:	点滅から点灯への切り替わり	点滅後消灯	ゆっくりと点滅	緑色の点灯
意味	接続準備	接続完了	電池切れ	充電中	充電完了

C. アダプター

① 電池インジケータライト ② 音量+ ③ 音量-
④ 音声ボタン：
短押しすると12種類のドラム音を切り替えることができます。長押しすると左手モードと右手モードを切り替えることができます。アプリ上で現在のモードが確認できます。
⑤ 携帯型背面クリップ
⑥ 充電用およびMIDI用端子：
専用のType-Cデータケーブルを使用すると、USB経由でMIDIデータを送信することができます。
⑦ 電源ボタン
⑧ Bluetooth接続インジケータ
⑨ 3.5mmオーディオ出力：
3.5mmの有線ヘッドホンを接続するか、3.5mmオーディオケーブルを使用すると、LINE INまたはAUX IN端子を備えたスピーカーやその他のオーディオ機器に接続することができます。

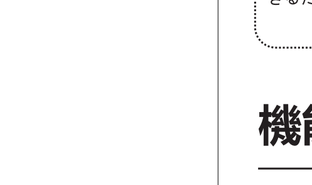

-アダプターとBluetooth接続用インジケータ

インジケータの状態	白色ライトの点滅	白色ライトの点滅から点灯への切り替わり	白色ライト消灯
意味	接続準備	接続準備	電源切断

使用方法

ドラムスティック ＋ ペダル ＋ アダプター

❶ ヘッドフォンまたはスピーカーとアダプターの接続

注：アダプターの電源を入れると、ドラムスティックとペダルが自動的に接続されます。BGMを再生するには、スマートフォンのBluetooth設定で「Pocket Drum2U Audio」を検索してください。

❷ 電源ボタンを短押しし、ペダルの電源を入れます。

注：電源を入れると、ペダルは自動的にBluetooth経由でアダプターに接続されます。Bluetoothに接続されない場合、ペダルは5分後に自動で電源が切れます。

❸ ドラムスティックの電源投入

両方の電源ボタンを同時に短押しします。

注：ドラムスティックの電源を入れるには、電源ボタンを短押ししてください。電源を切断するには、電源ボタンを3秒長押しします。

❹ ドラムの配置

注：添付のドラムの配置図に従い、図のように置いてください。

❺ ドラムスティックの調整

両方の電源ボタンを同時に短押しします。

注：ドラムスティックの先端をドラム配置図上のスネアドラムの位置に合わせてください。調整するには、2本のドラムスティックを45度の角度で持ち、電源ボタンを同時に短押しします。

❻ ドラムパッドの検索

注：ドラムスティックがドラムパッドに当たると、電源ライトがそのドラムの色に変わります。これにより、ドラムパッドの位置を特定しやすくなります。

重要事項: 本製品の電源を落とした後に使用しようとするたび、または使用中に打撃位置がずれてしまう場合は、手順5「ドラムスティックの調整」を再度行ってください。

ドラムキット配置図


-ドラム5台、シンバル4台用配置図



ドラムスティックが各ドラムパッドに当たると、ライトが異なる色で表示されます。

ドラムパッド	クラッシュシンバル	ハイ・タム	ミッド・タム	ライドシンバル	ハイハット	スネアドラム	フロア・タム
色	黄	ピンク	青緑	紫	オレンジ	青	緑

-演奏姿勢

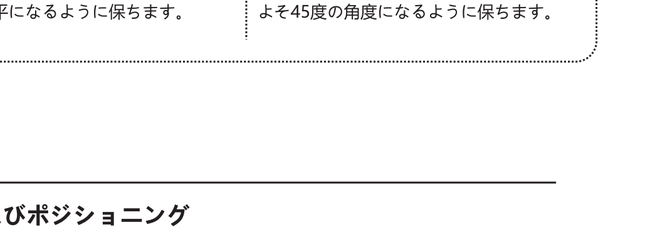


ハイハット、スネア、フロア・タムを叩くときは、スティックが当たる位置が床とできるだけ水平になるように保ちます。

クラッシュシンバル、ハイ・タム、ミッド・タムを叩くときは、打点が床に対しておよそ45度の角度になるように保ちます。

機能

-調整およびポジショニング

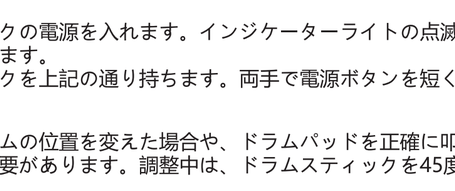

ドラムスティックの電源を入れます。インジケーターライトの点滅が点灯に変わると、接続されます。
ドラムスティックを上記の通り持ちます。両手で電源ボタンを短く押すと、調整されます。

注：スネアドラムの位置を変えた場合や、ドラムパッドを正確に叩けない場合は、再調整を行う必要があります。調整中は、ドラムスティックを45度の角度に保ってください。

-スマートモード

スマートモードを利用するには、アプリと接続する必要があります。

アプリダウンロード用QRコード

-MIDI機能

方法1: ドラムスティック ＋ ペダル ＋ アダプター ＋ モバイルアプリ
BluetoothによるMIDIとの接続：GarageBandを例に挙げると、スマートフォンのBluetoothと位置情報サービスをオンにしてください。GarageBand の中で、[設定] > [詳細] > [Bluetooth MIDI機器] をタップして、「PocketDrum2U Midi」を選択します。その後機器をアダプターと接続してください。

方法2: ドラムスティック ＋ ペダル ＋ アダプター ＋ PC DAW
USBによるMIDIとの接続: アダプターを専用のType-Cデータケーブルを使って、PCのUSB端子に接続してください。そうすることで、GarageBand、Cubase、Logic Pro などのPC用デジタル・オーディオ・ワークステーションと組み合わせて使用できます。

-スピーカー / ヘッドフォン オーディオ出力

ドラムスティック ＋ ペダル ＋ アダプター ＋ ヘッドフォン/スピーカー
3.5mmの有線ヘッドホンを接続するか、3.5mmオーディオケーブルを使用すると、LINE IN/AUX INオーディオ入力端子を備えたスピーカーやその他のオーディオ機器に接続することができます。

-音声切り替え

アダプターは12種類のドラム音に対応しています。音声ボタンを押すとこれらを切り替えることができます。

-左手 / 右手モード

音声ボタンを長押しすると左手モードと右手モード切り替えることができます。



-Bluetooth音楽再生

携帯電話のBluetooth接続リストから「PocketDrum2U Midi」を検索します。接続すると、アダプターを通じて音楽プレーヤーから再生できます。
注：アダプターをヘッドフォンもしくはスピーカーに接続していなければなりません。

トラブルシューティング

1.エアードラムスティックがドラムパッドを正確に叩けない。
ドラムスティックを再調整してください。
注：ポジショニングを変更した、もしくは長時間演奏した後は、再調整する必要があります。ドラムスティックは、物理的な位置ではなく、角度によってドラムパッドを識別します。

2.ドラムスティックが当たった後、ドラムパッドの位置がずれてしまう。
ドラムスティックを再調整してください。
注：ドラムスティックは電気機器です。決して実際のモノを叩かないでください。

基本仕様

ドラムスティック充電時間：2時間
ドラムスティック動作時間：8時間
ドラムスティック電池容量：3.7V 400mAh
ペダル充電時間：2時間
ペダル動作時間：8時間
ペダル電池容量：3.7V 400mAh
アダプター充電時間：2時間
アダプター動作時間：4時間
アダプター電池容量：3.7V 600mAh

連絡先

購入後のサポートを受けたい場合、弊社のカスタマーサービスチームまでご連絡ください。


公式サイト: www.aeroband.com
購入後のサポート: support@aeroband.net
業務提携に関するお問い合わせは: business@aeroband.net までお願いします。

繁體中文

產品介紹

A. 鼓棒

① Type - C 充電口 ② 指示燈
③ 電源鍵
短按電源鍵校準 / 開機；長按 3s，關機

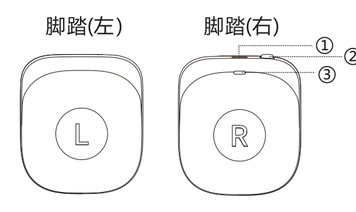

-鼓棒指示燈

指示燈狀態	閃爍 (快)	由閃爍到常亮	閃爍後熄滅	呼吸 (慢)	綠色常亮	彩燈變換
含義	可連接	已連接設備	提示充電	正在充電	充電完成	指示鼓面位置

B. 腳踏 (左和右)

① Type - C 充電口
② 電源鍵
短按開機，開機後自動連接藍牙，長按 3s 後關機
未連接狀態下，5 分鐘後自動關機
③ 指示燈
僅右腳踏有指示燈，用於提示開關機和藍牙狀態




- 腳踏指示燈

指示燈狀態	閃爍 (快)	由閃爍到常亮	閃爍後熄滅	呼吸 (慢)	綠色常亮
含義	可連接	已連接設備	提示充電	正在充電	充電完成

C. 適配器

① 電量指示燈 ② 音量+ ③ 音量-
④ 音色切換鍵
短按切換12種音色，長按在左手模式和右手模式間切換(當前所處模式可由 APP 獲取)
⑤ 便攜式背夾
⑥ 充電及 MIDI 接口
專用 Type - C 數據線輸出 MIDI 到 USB
⑦ 電源鍵
⑧ 藍牙連接指示燈
⑨ 3.5mm 音頻輸出口
接入 3.5mm 有線耳機，或者通過 3.5mm 音頻線接入帶有 LINE IN / AUX IN 音頻輸入口的音響等數字音頻設備

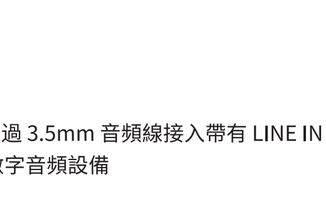

- 適配器藍牙連接指示燈

指示燈狀態	白燈閃爍	白燈由閃爍到常亮	白燈熄滅
含義	可連接	已連接所有設備	未開機

使用方法

鼓棒 + 腳踏 + 適配器

❶ 適配器接入耳機或者音響

適配器開機，鼓棒和腳踏自動連接。如需要播放背景音樂，手機搜尋藍牙「Pocket Drum2U Audio」。

❷ 短按腳踏電源鍵開機

開機後自動連接適配器藍牙。未連接藍牙時，5 分鐘後將自動關機。

❸ 鼓棒開機

短按電源鍵

短按鼓棒電源鍵按鈕即可開機。如需關機，長按電源鍵 3s 即可。

❹ 張貼鼓位圖

鼓位圖上有張貼步驟，請按提示張貼好鼓位圖。

❺ 鼓棒校準

短按電源鍵

鼓棒頭部對準鼓位圖軍鼓位置，兩鼓棒呈 45° 角，同時短按電源鍵完成校準。


❻ 找到鼓面

鼓棒指向哪個鼓面，電源燈會變成這個鼓的顏色，幫你定位鼓面位置。

注意: 每次開始使用，或者過程中敲擊不準確時，請嘗試重新執行第五步「鼓棒校準」。

鼓組位置


-5鼓4鑔擺放位置

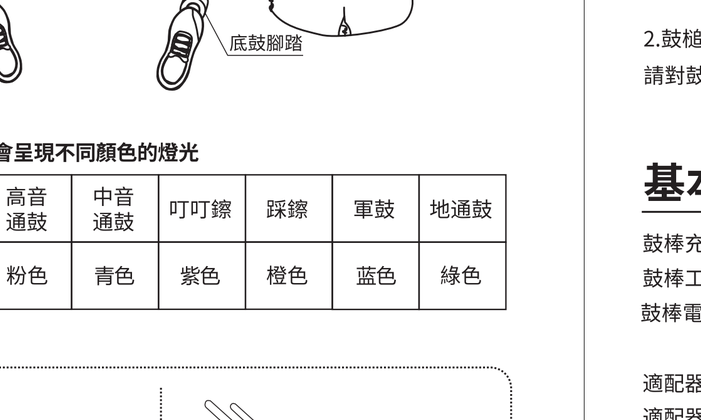

- 鼓棒指向每個鼓面會呈現不同顏色的燈光

鼓面	吊鑔	高音通鼓	中音通鼓	叮叮鑔	踩鑔	軍鼓	地通鼓
顏色	黃色	粉色	青色	紫色	橙色	藍色	綠色

- 打鼓姿勢

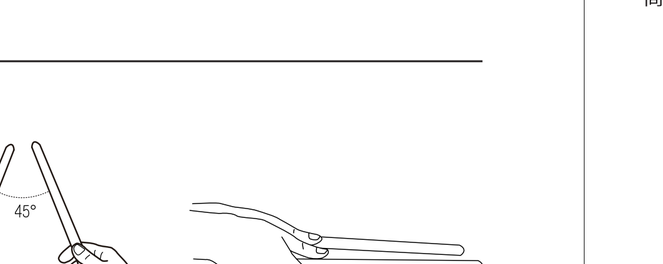


敲打探鑔、軍鼓、地通鼓時，敲擊落點盡量與地面保持水平。

敲打吊鑔、高音通鼓、中音通鼓、叮叮鑔時，敲擊落點盡量與地面保持 45 度角。

功能介紹

-校準定位

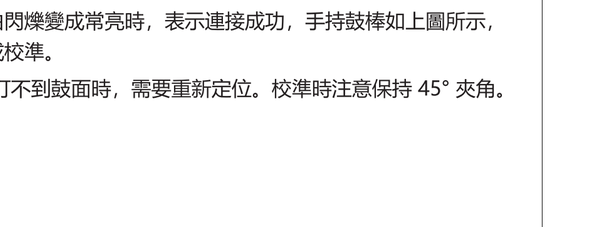

將鼓棒開機，當指示燈由閃爍變成常亮時，表示連接成功，手持鼓棒如上圖所示，雙手短按電源鍵，即完成校準。
*當軍鼓的位置改變或者打不到鼓面時，需要重新定位。校準時注意保持 45° 夾角。

-自動擋模式

需連接 APP 使用

APP下載二維码

-MIDI 功能

方法 1：鼓棒 + 腳踏 + 適配器 + 移動端 App
藍牙 MIDI：以「庫樂隊」為例，手機打開藍牙和定位功能，在庫樂隊中依次點擊「設置」圖標 -「高級」-「藍牙 MIDI 設備」，點擊設備名「PocketDrum2U Midi（該設備為適配器）」。

方法 2：鼓棒 + 腳踏 + 適配器 + PC 端 DAW
USB MIDI：通過專用 Type - C 數據線連接適配器和電腦 USB「PocketDrum2U Midi」，即可使用電腦端數字音頻工作站，例如庫樂隊、cubase、logic pro。

- 音響 / 耳機發聲

鼓棒 + 腳踏 + 適配器 + 耳機 / 音箱
接入 3.5mm 有線耳機，或者透過 3.5mm 音頻線接入帶有 LINE IN/AUX IN 音頻輸入口的音響等數位音頻設備。

- 音色切換

適配器支持12 種音色，通過音色切換鍵進行切換。

- 左右手模式切換

長按 voice 鍵，在左手模式和右手模式間切換。

-藍牙播放音樂

在手機藍牙列表中搜尋「PocketDrum2U Audio」，即可透過適配器播放音樂播放器中的音樂。注：適配器要連接音響或者耳機發出聲音。

常見問題

1.空氣鼓棒無法精準擊中鼓面。
請對鼓棒重新校準，注意：移動位置或者長時間打擊，都需要重新校準。

2.鼓槌發生撞擊之後，導致鼓面發生錯位。
請對鼓棒重新校準，注意：鼓棒為電子物品，不能敲擊實物。

基本參數

鼓棒充電時間：2h
鼓棒工作時間：8h
鼓棒電池容量：3.7V 400mAh

腳踏充電時間：2h
腳踏工作時間：8h
腳踏電池容量：3.7V 400mAh

適配器充電時間：2h
適配器工作時間：4h
適配器電池容量：3.7V 600mAh

- 聯繫我們

更多售後支持，請聯繫您的專屬微信客服，搜索品牌 Aeroband

官方網站：www.aeroband.cn
售後郵箱：support@aeroband.net
商務合作：business@aeroband.net